

Le poêle à granulés n'est pas un appareil de chauffage comme les autres. Il ne s'utilise et ne s'entretient pas de la même façon qu'un poêle à bois classique. Vous devez donc suivre scrupuleusement ce mode d'emploi dans un souci de sécurité et de fiabilité.

- N'utilisez pas le poêle pour cuisiner.
- Veillez à ce que la pièce dans laquelle le poêle est installé est suffisamment ventilée (prise d'air frais).
- Une certaine quantité de monoxyde de carbone peut être produite à l'intérieur du poêle. Il s'agit d'un produit de combustion. Par conséquent, tous les raccords au/du conduit d'évacuation doivent être scellés avec du silicone RTV pour empêcher toute fuite de gaz. Toute fuite dans un endroit confiné causée par une installation non conforme ou une mauvaise utilisation du poêle peut entraîner les symptômes suivants : vertiges, nausées et, dans les cas extrêmes, mort.
- Vérifiez (ou faites vérifier) régulièrement l'état de propreté du conduit de fumée.
- Vous ne devez en aucun cas utiliser d'autres combustibles que des granulés.
- Enlevez les éventuels dépôts de granulés non consommés suite à un problème d'allumage avant de redémarrer le poêle.

⚠ Un contact direct avec le poêle pendant que celui-ci est allumé peut provoquer des brûlures.

⚠ Pendant le fonctionnement, certaines parties du poêle (porte, poignée, dispositifs de réglages, pièces de céramique) peuvent atteindre des températures élevées. Faites donc très attention et prenez les précautions nécessaires, surtout en présence d'enfants, de personnes âgées, d'handicapés et d'animaux.

Prenez garde à conserver tout objet inflammable à distance suffisante du poêle en marche (MINIMUM 32" - 80 cm du panneau avant).

Quand le poêle fonctionne, il faut garder la porte fermée. La vitre doit être intacte et doit toujours être à sa place.

Il est strictement interdit d'enlever la grille de protection à l'intérieur du chargeur à granulés.

Si vous rechargez un poêle allumé, assurez-vous que le sac de granulés n'entre pas en contact avec une surface chaude.

⚠ Le couvercle du chargeur à granulés doit absolument être fermé avant de faire fonctionner l'appareil, sans quoi des produits de combustion pourraient s'échapper du chargeur dans certaines conditions. Conservez le joint du chargeur en bon état.

DT2010035-06

6.1 CHARGEMENT DES GRANULES

DT2010730-00

- Lors du tout premier allumage du poêle et à chaque fois qu'il n'y a plus de granulés, il est nécessaire de remplir le chargeur. Depuis le chargeur, les granulés sont admis dans la chambre de combustion par le biais de la tarière de chargement. Un moteur à couple élevé capable de créer de sérieux dommages aux doigts actionne la tarière. De ce fait, les poêles à granulés Piazzetta sont dotés d'une grille de protection à l'intérieur du chargeur.

⊖ N'enlevez pas la grille de protection située à l'intérieur du chargeur à granulés.

- Pour charger les granulés dans le réservoir, il est conseillé de déchirer un coin du sac et de les verser directement dans le réservoir, ceci facilitera le chargement et évitera de répandre des granulés sur le dessus de l'appareil.

⊖ Évitez que la sciure s'accumule au fond du réservoir.

⊖ Ne laissez pas de résidus de granulés sur le dessus de l'appareil, car ils pourraient prendre feu !

⊖ Ne remplissez pas trop le chargeur à granulés.

⚠ Maintenez le joint en bon état.

⚠ NE CHARGEZ PAS LES GRANULÉS AVEC POÊLE ALLUMÉ si l'indicateur de recharge rouge est visible à l'intérieur du réservoir à granulés (voyez la figure ci-contre).

Pour charger les granulés quand l'indicateur de recharge rouge est visible, procédez de la façon suivante :

- éteignez le poêle ;
- rechargez le réservoir comme décrit ci-dessus.

La vis sans fin doit avoir le temps de se remplir. Les granulés n'étant pas acheminés dans la chambre de combustion dans cette phase, il est fort

Fig. 41



DT2030459-00

Fig. 42



DT2030460-00

Fig. 43




DT2033995-00

possible que la première tentative d'allumage échoue.

Si l'alarme se déclenche, désactivez le poêle en appuyant quelques instants sur la touche d'extinction ON/OFF, enlevez le combustible qui se trouve dans la grille corbeille et lancez un nouvel allumage.

Les granulés imbrûlés qui se trouvent dans la grille corbeille doivent être éliminés.

- Le poêle est doté d'un tableau de commande numérique avec lequel il est possible de commander les différentes fonctions.
- Lorsque le poêle est branché au réseau électrique et qu'il n'est pas encore allumé, l'afficheur visualise à gauche l'heure courante (exemple: **12:30**) et à droite l'indication **OFF**.

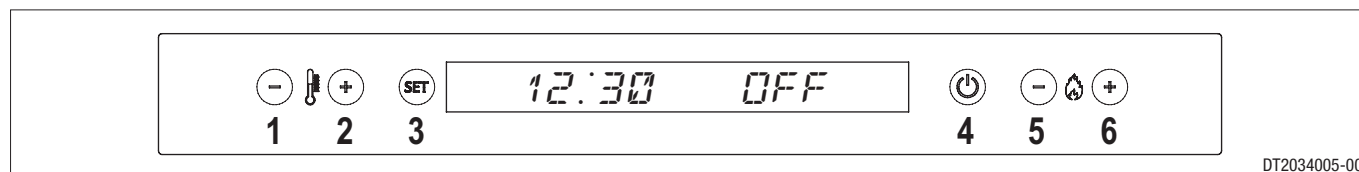

DT2034005-00

Nous énumérons ci-après les différentes fonctions des touches du tableau de commande:

	Touche 4 ON/OFF	Permet : - l'allumage et l'extinction manuels du poêle ; - de quitter la programmation.
	Touches 5-6 (réglage / sélection)	Permettent avec poêle en service : - le réglage de la puissance de 1 à 5. Permettent en phase de programmation du poêle : - l'accès au menu de programmation (touche 6) ; - le déroulement des programmes du menu et du chronothermostat ; - le déroulement du menu Mémoires du compte-heures (sous-menu paramètres).
	Touches 1-2 (réglage / sélection)	Permettent avec poêle en service : - le réglage de la température ambiante de 7°C à 30°C ; - la lecture de la température ou de l'heure courante (touche 1). Permettent en phase de programmation du poêle : - la sélection de la langue ; - la sélection du jour et de l'heure pour le réglage de l'horloge ; - le paramétrage du chronothermostat ; - la validation de l'avertisseur sonore ; - le paramétrage de l'unité display.
	Touche 3 SET	Utilisé pour : - confirme le menu sélectionné.
	Écran	Affiche : - heure courante / température ambiante ; - niveau de puissance ; - sigles des fonctions programmées.

Français

6.3 PROGRAMMATION DE LA LANGUE

DT2011651-00

Cette fonction permet de programmer sur l'afficheur une des langues disponibles, en fonction du pays de destination de l'appareil.

Description des actions	Afficheur
Appuyez quelques secondes sur la touche 6. Sur l'afficheur apparaît l'indication défilante TRIER LANGUE. Confirmez par une pression sur la touche SET.	<i>TRIER</i> <i>LANGUE</i>
Sur l'afficheur déroulez les langues au moyen des touches 1 et/ou 2 jusqu'à localiser la langue souhaitée. Exemple: FRA Confirmez par une pression sur la touche SET.	<i>FRA</i> <i>LANGUE</i>
Après avoir confirmé, l'afficheur visualise l'indication défilante FONCTION REGLEE et l'afficheur revient automatiquement à la visualisation initiale.	<i>FONCTION</i> <i>REGLEE</i>


Appuyez sur la touche 6 pendant au moins 5 secondes pour accéder à la programmation du poêle.

- Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche 5 ou 6 pour dérouler le menu principal qui apparaît sur l'afficheur.
- Une fois que vous avez choisi la fonction à programmer, confirmez-la par une pression sur la touche SET. Visualisez ensuite les sous-menus en appuyant plusieurs fois de suite sur la touche 1 ou 2.
- Confirmez votre choix par une pression sur la touche SET et continuez de cette façon jusqu'à la visualisation de l'indication FONCTION REGLÉE sur l'afficheur. Le poêle revient à l'afficheur initial.
Répétez les opérations susmentionnées pour chaque menu du programme.

Pour la programmation de chaque fonction, consultez le relatif tableau.

- Pour revenir au menu précédent, appuyez une seule fois sur la touche 4.

Français

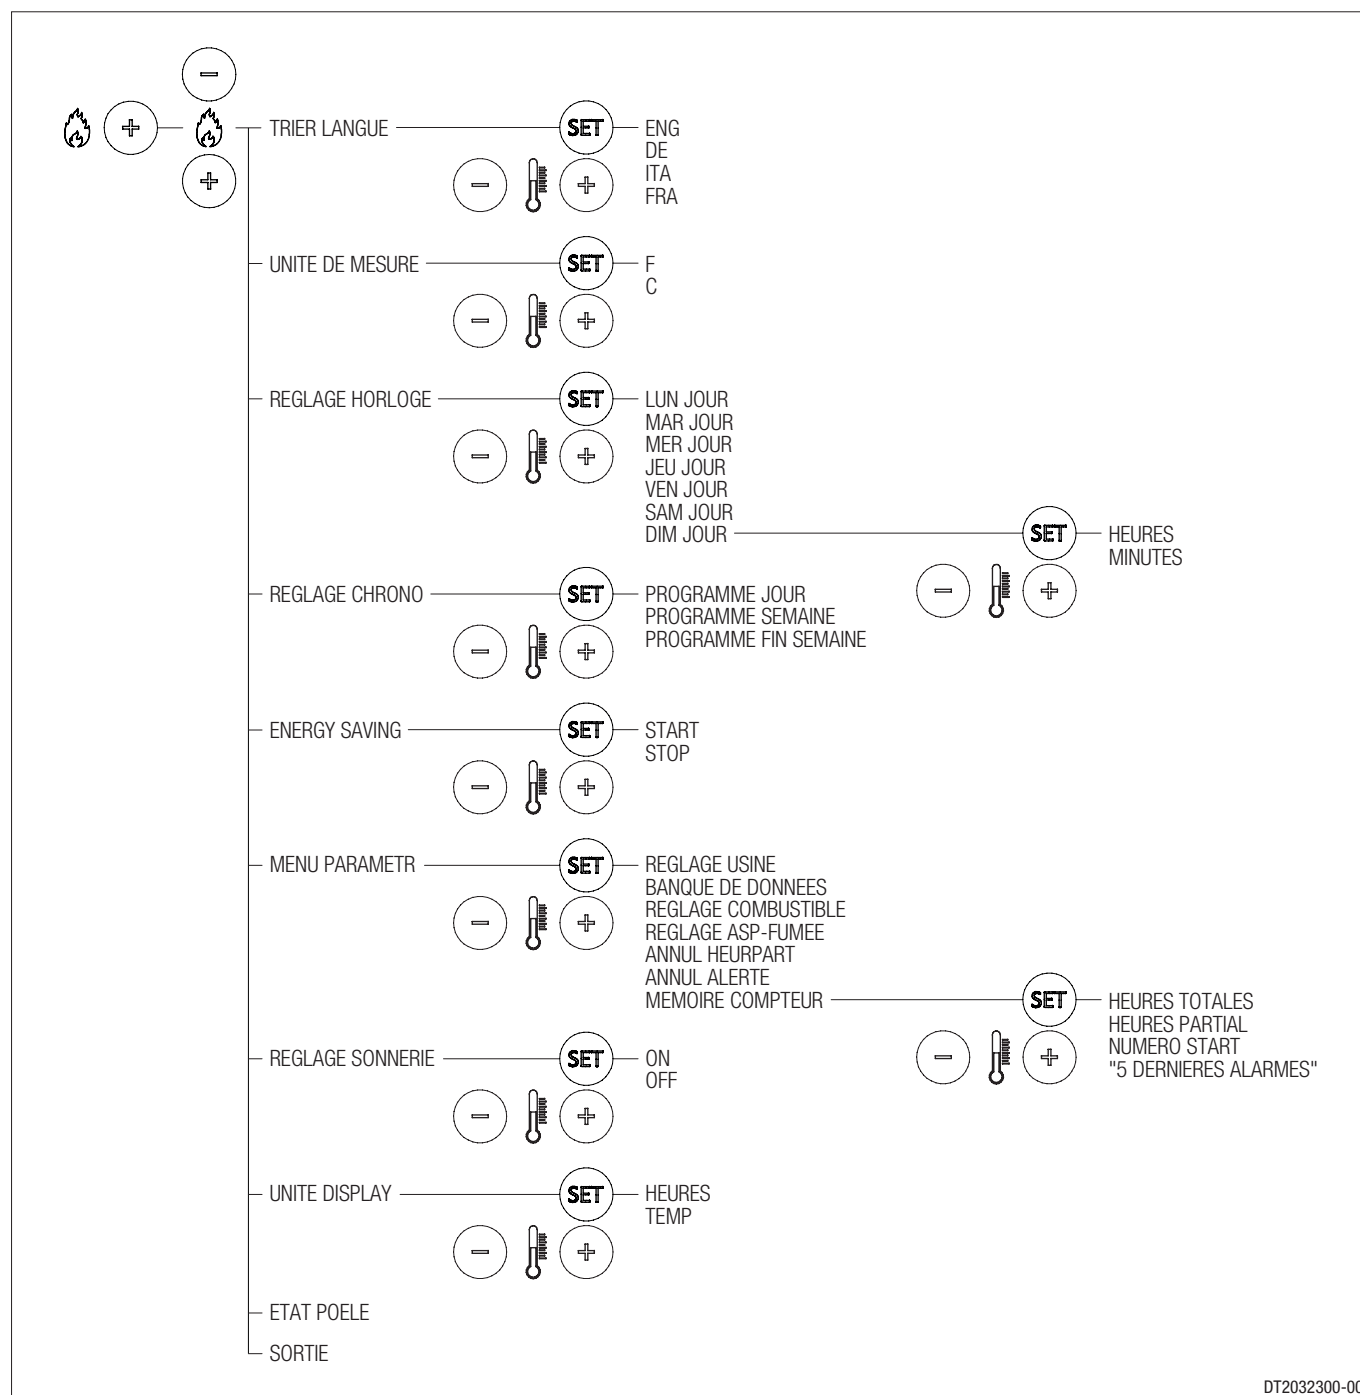

DT2032300-00

Cette fonction permet de régler l'unité de mesure de la température en Celsius ou Fahrenheit (reglage d'usine) sur l'afficheur.

Description des actions	Afficheur
Sélectionner le menu UNITE DE MESURE. Appuyez sur la touche 6, sélectionnez le menu UNITE DE MESURE. Confirmez par une pression sur la touche SET.	UNITE DE MESURE
Sélection de l'unité de mesure. Déroulez au moyen des touches 1 et/ou 2 jusqu'à localiser l'indication UNITE DE MESURE (F - Fahrenheit / C - Celsius). Confirmez par une pression sur la touche SET.	F UNITE DE MESURE
Après confirmation, l'afficheur visualise l'indication FONCTION REGLEE avant de revenir automatiquement à l'afficheur initial.	FONCTION REGLEE

6.6 RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Il est nécessaire de régler l'horloge à l'heure juste afin de pouvoir utiliser toutes les fonctions qui en prévoient l'utilisation.
La configuration de l'horloge prévoit le réglage du jour, de l'heure et des minutes.
Ces valeurs s'affichent en séquence quand vous appuyez sur la touche SET.

Description des actions	Afficheur
Appuyez quelques secondes sur la touche 6. Sur l'afficheur, déroulez le menu au moyen des touches 5 et/ou 6 jusqu'à localiser l'indication défilante REGLAGE HORLOGE. Confirmez par une pression sur la touche SET.	REGLAGE HORLOGE
Sur l'afficheur déroulez les jours de la semaine au moyen des touches 1 et/ou 2 jusqu'à localiser le jour souhaité. Confirmez par une pression sur la touche SET.	LUN JOUR
Sur l'afficheur déroulez les heures de la journée au moyen des touches 1 et/ou 2 jusqu'à localiser l'heure souhaitée. Confirmez par une pression sur la touche SET.	10: HEURES
Sur l'afficheur de gauche, déroulez les minutes au moyen des touches 1 et/ou 2 jusqu'à localiser les minutes correctes. Confirmez par une pression sur la touche SET ou 5.	:32 MINUTES
Ensuite, l'afficheur revient automatiquement à la visualisation initiale.	10:32 OFF

6.7 CHRONO-THERMOSTAT

Le chrono-thermostat permet à l'utilisateur de programmer le poêle pour l'allumer et l'éteindre automatiquement sans devoir intervenir personnellement.

Il est possible de sélectionner des programmes quotidiens, hebdomadaires ou pour le week-end avec un maximum de deux cycles de fonctionnement dans deux tranches horaires différentes.

Par exemple : Cycle 1: de 06:00 à 09:00.
Cycle 2: de 20:30 à 23:00.

- Dans le programme JOUR, une fois que vous avez déterminé les deux tranches horaires, vous pouvez les activer ou les désactiver pour tous les jours de la semaine.

Par exemple : si vous voulez que le poêle fonctionne entre 06:00 et 09:00 tous les matins.

- Dans le programme SEMAINE, une fois que vous avez déterminé les deux tranches horaires, vous pouvez les activer ou les désactiver pour chaque jour de la semaine.

Par exemple : si vous voulez que le poêle fonctionne entre 06:00 et 09:00 le lundi, le mardi, mais pas le mercredi, etc.

- Dans le programme FIN SEMAINE, une fois que vous avez déterminé les deux tranches horaires, vous pouvez les activer ou les désactiver pour le vendredi, le samedi et le dimanche.

Par exemple : si vous voulez que le poêle fonctionne entre 06:00 et 09:00 le vendredi et le samedi, mais pas le dimanche.

Ce type de chrono-thermomètre vous permet d'avoir ces trois programmes (JOUR, SEMAINE et FIN SEMAINE) à disposition en permanence.

Ces programmes peuvent être activés ou désactivés à l'aide du menu REGLAGE CHRONO. Il est recommandé de n'activer qu'un programme à la fois, afin d'éviter les chevauchements.

⚠ À LA PREMIÈRE ACTIVATION DU PROGRAMME, IL EST NÉCESSAIRE DE RÉGLER SUR L'HORLOGE LE JOUR, L'HEURE ET LES MINUTES, comme vous le feriez pour une montre neuve. Pour régler l'heure actuelle, reportez-vous au tableau RÉGLAGE DE L'HORLOGE. Ce réglage n'est nécessaire que lors de la première activation de l'horloge.

En cas de plusieurs programmes d'activés avec des tranches horaires qui se chevauchent, le poêle démarrera selon la première heure d'allumage programmée et s'éteindra à la première heure d'extinction qui a été programmée, et ceci indépendamment du programme, qu'il soit jour, semaine ou fin semaine.

PROGRAMME JOUR		DT2011654-00
Description des actions	Afficheur	
Appuyez quelques secondes sur la touche 6. Sur l'afficheur, déroulez le menu au moyen des touches 5 et/ou 6 jusqu'à localiser l'indication défilante REGLAGE CHRONO. Confirmez par une pression sur la touche SET.	REGLAGE CHRONO	
Sur l'afficheur apparaît l'indication défilante PROGRAMME JOUR. Confirmez par une pression sur la touche SET.	PROGRAMME JOUR	
Déroulez les options au moyen des touches 1 et/ou 2. Sélectionnez ON pour valider le PROGRAMME JOUR ou OFF pour l'invalidiser. Confirmez par une pression sur la touche SET. Si vous avez invalidé le programme en choisissant OFF et vous ne voulez pas continuer avec la programmation, quittez par une pression sur la touche 4. En appuyant une seule fois sur la touche 4, vous revenez au menu REGLAGE CHRONO et en appuyant 2 fois à la visualisation initiale.	ON PROGRAMME JOUR	
Appuyez sur les touches 1 et/ou 2 pour régler l'heure d'allumage du premier cycle de fonctionnement. Chaque pression fait avancer l'heure de 10 minutes. En maintenant les touches appuyées quelques secondes, le défilement s'accélère. Confirmez l'heure que vous venez de régler par une pression sur la touche SET.	14:20	DEMARR J PROGRAM 1
Appuyez sur les touches 1 et/ou 2 pour régler l'heure d'extinction du premier cycle de fonctionnement. Chaque pression fait avancer l'heure de 10 minutes. En maintenant les touches appuyées quelques secondes, le défilement s'accélère. Confirmez l'heure que vous venez de régler par une pression sur la touche SET.	16:00	ARRET J PROGRAM 1
Il vous est possible de ne pas régler l'heure d'extinction en sélectionnant l'indication OFF. Celle-ci apparaît à la fin du cycle des 24 heures en faisant défiler l'heure au moyen des touches 1 et/ou 2. Confirmez par une pression sur la touche SET.	OFF	ARRET J PROGRAM 1
Appuyez sur les touches 1 et/ou 2 pour programmer le niveau de puissance souhaité pendant le premier cycle de fonctionnement. Confirmez par une pression sur la touche SET.	02	REGLER J PUISSAN 1
Appuyez sur les touches 1 et/ou 2 pour programmer la température ambiante (exemple en °C) souhaitée pendant le premier cycle de fonctionnement. Confirmez par une pression sur la touche SET.	25°	REGL TEMP AMB 1
Ensuite, vous passez automatiquement à la programmation du deuxième cycle de fonctionnement. Si vous voulez continuer avec la programmation du deuxième cycle, effectuez dans l'ordre les opérations prévues pour le premier cycle. Le numéro 2 qui s'affiche indique que vous vous trouvez bien dans le deuxième cycle de fonctionnement. En cas contraire, réglez DEMARR et ARRET du deuxième cycle de programmation sur OFF.	17:20	DEMARR J PROGRAM 2

PROGRAMME SEMAINE		DT2011655-00
Description des actions	Afficheur	
Appuyez quelques secondes sur la touche 6. Sur l'afficheur, déroulez le menu au moyen des touches 5 et/ou 6 jusqu'à localiser l'indication défilante REGLAGE CHRONO. Confirmez par une pression sur la touche SET.	REGLAGE CHRONO	
Sur l'afficheur, déroulez les fonctions prévues au moyen des touches 5 et/ou 6 jusqu'à localiser l'indication défilante PROGRAMME SEMAINE. Confirmez par une pression sur la touche SET.	PROGRAMME SEMAINE	
Déroulez les options au moyen des touches 1 et/ou 2. Sélectionnez ON pour valider le PROGRAMME SEMAINE ou OFF pour l'invalider. Confirmez par une pression sur la touche SET. Si vous avez invalidé le programme en choisissant OFF et vous ne voulez pas continuer avec la programmation, quittez par une pression sur la touche 4. En appuyant une seule fois sur la touche 4, vous revenez au menu REGLAGE CHRONO et en appuyant 2 fois à la visualisation initiale.	ON PROGRAMME SEMAINE	
Appuyez sur les touches 1 et/ou 2 pour régler l'heure d'allumage du premier cycle de fonctionnement. Chaque pression fait avancer l'heure de 10 minutes. En maintenant les touches appuyées quelques secondes, le défilement s'accélère. Confirmez l'heure que vous venez de régler par une pression sur la touche SET.	14:20 DEMARR 5 PROGRAM 1	
Appuyez sur les touches 1 et/ou 2 pour régler l'heure d'extinction du premier cycle de fonctionnement. Chaque pression fait avancer l'heure de 10 minutes. En maintenant les touches appuyées quelques secondes, le défilement s'accélère. Confirmez l'heure que vous venez de régler par une pression sur la touche SET.	16:00 ARRET 5 PROGRAM 1	
Il vous est possible de ne pas régler l'heure d'extinction en sélectionnant l'indication OFF. Celle-ci apparaît à la fin du cycle des 24 heures en faisant défiler l'heure au moyen des touches 1 et/ou 2. Confirmez par une pression sur la touche SET.	OFF ARRET 5 PROGRAM 1	
Appuyez sur la touche 2 pour sélectionner le jour de la semaine. Appuyez sur la touche 1 et sélectionnez ON pour activer le premier cycle de fonctionnement le jour souhaité ou OFF pour l'invalider. Procédez de cette façon pour tous les 7 jours de la semaine. Confirmez par une pression sur la touche SET.	LUNDI JOUR 5 ALLUME 1	
Appuyez sur les touches 1 et/ou 2 pour programmer le niveau de puissance souhaité pendant le premier cycle de fonctionnement. Confirmez la puissance par une pression sur la touche SET.	02 REGLER 5 PUISSAN 1	
Appuyez sur les touches 1 et/ou 2 pour programmer la température ambiante (exemple en °C) souhaitée pendant le premier cycle de fonctionnement. Confirmez la température par une pression sur la touche SET.	25° REGL TEMP AMB 1	
Ensuite, vous passez automatiquement à la programmation du deuxième cycle de fonctionnement. Si vous voulez continuer avec la programmation du deuxième cycle, effectuez dans l'ordre les opérations prévues pour le premier cycle. Le numéro 2 qui s'affiche indique que vous vous trouvez bien dans le deuxième cycle de fonctionnement. En cas contraire, réglez DEMARR et ARRET du deuxième cycle de programmation sur OFF.	17:20 DEMARR 5 PROGRAM 2	

PROGRAMME FIN SEMAINE		DT2011656-00
Description des actions	Afficheur	
Appuyez quelques secondes sur la touche 6. Sur l'afficheur, déroulez le menu au moyen des touches 5 et/ou 6 jusqu'à localiser l'indication défilante REGLAGE CHRONO. Confirmez par une pression sur la touche SET.	REGLAGE CHRONO	
Sur l'afficheur, déroulez les fonctions prévues au moyen des touches 5 et/ou 6 jusqu'à localiser l'indication défilante PROGRAMME FIN SEMAINE. Confirmez par une pression sur la touche SET.	PROGRAMME FIN SEMAINE	

Description des actions	Afficheur	
Déroulez les options au moyen des touches 1 et/ou 2. Sélectionnez ON pour valider le PROGRAMME FIN SEMAINE ou OFF pour l'invalider. Confirmez par une pression sur la touche SET. Si vous avez invalidé le programme en choisissant OFF et vous ne voulez pas continuer avec la programmation, quittez par une pression sur la touche 4. En appuyant une seule fois sur la touche 4, vous revenez au menu REGLAGE CHRONO et en appuyant 2 fois à la visualisation initiale.	ON	PROGRAMME FIN SEMAINE
Appuyez sur les touches 1 et/ou 2 pour régler l'heure d'allumage du premier cycle de fonctionnement. Chaque pression fait avancer l'heure de 10 minutes. En maintenant les touches appuyées quelques secondes, le défilement s'accélère. Confirmez l'heure que vous venez de régler par une pression sur la touche SET.	14:20	DEMARR FS PROGRAM 1
Appuyez sur les touches 1 et/ou 2 pour régler l'heure d'extinction du premier cycle de fonctionnement. Chaque pression fait avancer l'heure de 10 minutes. En maintenant les touches appuyées quelques secondes, le défilement s'accélère. Confirmez l'heure que vous venez de régler par une pression sur la touche SET.	16:00	DEMARR FS PROGRAM 1
Il vous est possible de ne pas régler l'heure d'extinction en sélectionnant l'indication OFF. Celle-ci apparaît à la fin du cycle des 24 heures en faisant défiler l'heure au moyen des touches 1 et/ou 2. Confirmez par une pression sur la touche SET.	OFF	ARRET FS PROGRAM 1
Appuyez sur la touche 2 pour sélectionner le jour de la semaine. Appuyez sur la touche 1 et sélectionnez ON pour activer le premier cycle de fonctionnement le jour souhaité ou OFF pour l'invalider. Procédez de cette façon pour les trois jours de la semaine, à savoir vendredi, samedi et dimanche. Confirmez par une pression sur la touche SET.	VEON	JOUR FS ALLUME 1
Appuyez sur les touches 1 et/ou 2 pour programmer le niveau de puissance souhaité pendant le premier cycle de fonctionnement. Confirmez la puissance par une pression sur la touche SET.	02	REGLER FS PUISSAN 1
Appuyez sur les touches 1 et/ou 2 pour programmer la température ambiante (exemple en °C) souhaitée pendant le premier cycle de fonctionnement. Confirmez la température par une pression sur la touche SET.	25.0	REGL TEMP AMB 1
Ensuite, vous passez automatiquement à la programmation du deuxième cycle de fonctionnement. Si vous voulez continuer avec la programmation du deuxième cycle, effectuez dans l'ordre les opérations prévues pour le premier cycle. Le numéro 2 qui s'affiche indique que vous vous trouvez bien dans le deuxième cycle de fonctionnement. En cas contraire, réglez START et STOP du deuxième cycle de programmation sur OFF.	17:20	DEMARR FS PROGRAM 2

6.8 ENERGY SAVING

DT2012431-00

En validant le mode ENERGY SAVING, vous activez l'allumage et l'extinction automatiques du poêle aux valeurs de température que vous définissez par le biais des fonctions ARRET et ALLUMAGE.

Pour chacune des fonctions ARRET et ALLUMAGE, vous avez la possibilité de régler une valeur de 2, 4 ou 6 °F (1, 2 ou 3 °C) et l'option OFF.

La valeur réglée de 2, 4 ou 6 °F (1, 2 ou 3 °C), ajoutée (ARRET) ou soustraite (ALLUMAGE) de la température ambiante de consigne, définit une nouvelle température qui sera celle d'intervention de la fonction ARRET ou ALLUMAGE.

Le principe de fonctionnement est le suivant:

quand la température ambiante, relevée par la sonde d'ambiance, par la télécommande ou par le thermostat extérieur, atteint la valeur de température que vous avez programmée, le poêle passe automatiquement à la puissance 1 (indication "OK" sur l'afficheur).

Pendant le fonctionnement à la puissance 1, si la température ambiante continue à monter jusqu'à atteinte de la valeur réglée pour la fonction ARRET (exemple +4 °F / +2 °C par rapport à la température de consigne), le poêle s'éteint et passe à l'état de veille.

Quand la température ambiante, relevée par la sonde d'ambiance, la télécommande ou le thermostat extérieur, descend jusqu'à la valeur de température que vous avez réglée pour la fonction ALLUMAGE (exemple -6 °F / -3 °C par rapport à la température de consigne), le poêle lance un nouvel allumage et réenclenche la puissance que vous avez réglée précédemment.



Le poêle redémarre seulement quand la température relevée sur l'appareil est telle à permettre un redémarrage en toute sécurité.

En cas de validation des fonctions ARRET et OFF, dès atteinte de la température ambiante de consigne, le poêle se met à fonctionner comme à l'accoutumée en modulant la flamme à la puissance 1 sans s'éteindre.

Par contre, avec fonctions ALLUMAGE et OFF validées, le poêle ne lance pas la phase d'allumage après l'extinction automatique et reste éteint.

ENERGY SAVING	
Description des actions	Afficheur
Sélection du menu ENERGY SAVING. Appuyez quelques secondes sur la touche 6 pour accéder au menu principal. Sélectionnez au moyen de la touche 5 ou 6 l'indication ENERGY SAVING et appuyez sur la touche SET pour confirmer.	ENERGY SAVING
Régler la température d'extinction. Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour sélectionner la valeur de température de 2, 4 ou 6° F (1°C à 3°C) ou invalidez la fonction en sélectionnant OFF. Confirmez par une pression sur la touche SET.	STOP 2° F
Régler la température d'allumage. Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour sélectionner la valeur de température de 2, 4 ou 6° F (-1°C à -3°C) ou invalidez la fonction en sélectionnant OFF. Confirmez par une pression sur SET.	START OFF
Après avoir confirmé par une pression sur SET, la valeur de la puissance programmée (par exemple P2) et l'indication ENS apparaissent tour à tour sur l'afficheur.	12:30 ENS P2
Dès atteinte de la valeur de température programmée dans la fonction STOP, le poêle lance la phase d'extinction. L'afficheur visualise alors l'indication ENERGY SAVING.	13:10 OK P2
Éteindre le poêle. Si l'extinction du poêle est commandée par la fonction ENERGY SAVING programmée, l'afficheur visualise l'indication OFF.	13:20 ENERGY SAVING OK

Français

6.9 MENU PARAMÈTRES

DT2011676-00

Dans le menu Paramètres, vous avez la possibilité d'interagir seulement avec le menu COMPTE-HEURES ainsi qu'il est indiqué au tableau ci-dessous: les autres rubriques sont réservées exclusivement au S.A.V. agréé.

MÉMOIRES COMPTE-HEURES	
Description des actions	Afficheur
Appuyez quelques secondes sur la touche 6. Sur l'afficheur, déroulez le menu au moyen des touches 5 et/ou 6 jusqu'à localiser l'indication défilante MENU PARAMETR. Confirmez par une pression sur la touche SET.	MENU PARAMETR
Sur l'afficheur, déroulez le menu au moyen des touches 5 et/ou 6 jusqu'à localiser l'indication défilante MÉMOIRE COMPTEUR. Confirmez par une pression sur la touche SET.	MEMOIRE COMPTEUR
Sur l'afficheur défile l'indication HEURES TOTALES et sur l'afficheur le nombre total d'heures de service. La touche 5 permet de revenir en arrière dans le menu Mémoires compte-heures. Appuyez sur la touche 6.	0000 HEURES TOTALES
Sur l'afficheur défile l'indication HEURES PARTIAL et nombre d'heures de service partielles. La touche 5 permet de revenir en arrière dans le menu Mémoires compte-heures. Appuyez sur la touche 6.	0000 HEURES PARTIAL
Sur l'afficheur défile l'indication NUMERO START et sur l'afficheur de gauche le nombre d'allumages effectués. La touche 5 permet de revenir en arrière dans le menu Mémoires compte-heures. Appuyez sur la touche 6.	0000 NUMERO START
L'afficheur visualise les 5 dernières alarmes (exemple: ALF 1) et l'indication MEM1, MEM2, MEM3, MEM4, MEM5. La touche 5 permet de revenir en arrière dans le menu Mémoires compte-heures. Appuyez sur la touche SET pour revenir à la visualisation initiale.	MEM1 ALF 1

Cette fonction vous permet de valider ou d'invalider l'avertisseur sonore qui a pour but de signaler le déclenchement d'un dispositif de sécurité.

Description des actions	Afficheur
Appuyez quelques secondes sur la touche 6. Sur l'afficheur, déroulez le menu au moyen des touches 5 et/ou 6 jusqu'à localiser l'indication défilante REGLAGE SONNERIE. Confirmez par une pression sur la touche SET.	REGLAGE SONNERIE
Sur l'afficheur, sélectionnez au moyen des touches 1 et/ou 2 l'option ON pour valider l'avertisseur sonore ou OFF pour l'invalider. Confirmez par une pression sur la touche SET.	ON MODE SONNERIE
Après que vous ayez confirmé, l'afficheur visualise l'indication défilante FONCTION REGLÉE avant de revenir automatiquement à la visualisation initiale.	FONCTION REGLEE

6.11 MODE AFFICHEUR

DT2011658-00

Cette fonction vous permet de visualiser sur l'afficheur, la température ambiante ou l'heure.

Description des actions	Afficheur
Appuyez quelques secondes sur la touche 6. Sur l'afficheur, déroulez le menu au moyen des touches 5 et/ou 6 jusqu'à localiser l'indication défilante UNITE DISPLAY. Confirmez par une pression sur la touche SET.	UNITE DISPLAY
Sur l'afficheur, sélectionnez au moyen des touches 1 et/ou 2 l'option TEMP (ce qui valide l'afficheur de la température ambiante) ou HEURE (ce qui valide l'afficheur de l'heure). Confirmez par une pression sur la touche SET.	HEURES DISPLAY
Après que vous ayez confirmé, l'afficheur visualise l'indication défilante FONCTION REGLÉE avant de revenir automatiquement à la visualisation initiale.	FONCTION REGLEE

6.12 PREMIÈRE MISE EN SERVICE

DT2010082-04

- Veuillez lire attentivement ce "Instructions pour l'installation, l'utilisation et l'entretien" dans son intégralité avant d'allumer votre poêle pour la première fois.
- Avant d'allumer le poêle, contrôlez si la grille corbeille a été mise en place correctement et si elle a été poussée vers la gauche.
- Aux premiers allumages, des odeurs dues à l'évaporation des peintures et des huiles utilisées dans la fabrication pourraient se dégager.

Dans cette phase, prenez soin de bien aérer le local et évitez d'y séjourner trop longtemps car les vapeurs émises pourraient être nuisibles aux personnes et aux animaux.

Les premiers allumages devront être effectués de façon à permettre la mise en place du corps du poêle et l'évaporation totale des peintures.

À cet effet, il faudra que vous utilisiez le poêle suivant les instructions cidessous :

- fonctionnement à la puissance moyenne pendant les 5-6 premières heures à partir du moment de l'inflammation du combustible (pendant cette phase, les dilatations provoquées par la chaleur permettront la mise en place du corps du poêle) ;
- après la phase de mise en place, le poêle devra être utilisé à la puissance maximale pendant un temps variable entre 6 et 10 heures, en fonction de la quantité de peinture présente sur le corps du poêle et qui devra s'évaporer.

Il n'est pas nécessaire que le poêle fonctionne à la puissance maximale en continu mais vous pouvez interrompre son fonctionnement pendant 3-4 heures.

À la conclusion de cette période, la peinture se sera évaporée et le poêle devra être utilisé au régime normal.

Si toutes les traces n'ont pas été éliminées, vous pouvez lancer une autre période de fonctionnement à la puissance maximale.

Quand vous chargez le réservoir à granulés pour la première fois, il faut que la vis de chargement ait le temps de se remplir; pendant cette phase, les granulés ne sont pas amenés dans la chambre de combustion et il est fort possible que le premier allumage échoue. Si une alarme se déclenche, éteignez le poêle en appuyant quelques instants sur la touche d'extinction ON/OFF, enlevez le combustible qui se trouve dans la grille corbeille et lancez un nouvel allumage.

- Avant de procéder avec l'allumage, on doit vérifier que :

⚠ La porte du foyer soit bien fermée.

⚠ N'utilisez jamais d'essence, de pétrole lampant, de kérosène, d'essence à briquet ou d'autres liquides similaires pour allumer ou faire repartir un feu dans cet appareil. Conservez ces liquides à bonne distance du poêle lorsque celui-ci est en marche.

⚠ Avertissement concernant la sur-combustion :

- Les granulés ne doivent pas être versés manuellement dans la chambre de combustion.
- N'ajoutez jamais de combustible supplémentaire à la main.

- Ne versez pas d'autres combustibles que des granulés de bois dans le chargeur.
- Avant de redémarrer le poêle, enlevez les éventuels dépôts de granulés non consommés après un allumage manqué.

⚠ Utilisez l'unité seulement avec le couvercle fermé. Autrement, dans certaines conditions, il peut résulter une émission des produits de combustion par la trémie.

⚠ La fiche de la courant électrique est connecté.


- Le réservoir de granulés doit être plein ou en contenir une quantité permettant au poêle de fonctionner pendant le laps de temps souhaité.


DÉMARRAGE DU POÊLE		DT2011660-00
Description des actions	Afficheur	
Maintenez la touche 4 enfoncée pendant quelques secondes. Un cycle constitué de trois différentes phases est lancé avant d'arriver au fonctionnement normal du poêle. - CONTRÔLE (20 premières secondes). L'allumeur (bougie) s'active.	12:30	CONTROLE
PHASE DE DÉMARRAGE I L'extracteur de fumées entre en fonction. La vis sans fin démarre pour charger les granulés dans la grille corbeille.	12:30	ALLUMAGE PHASE I
PHASE DE DÉMARRAGE II - Si l'allumeur a déclenché le processus de combustion, la vis sans fin de chargement de granulés augmente l'apport en combustible à fin de permettre une période de stabilisation et une combustion correcte des granulés pendant la phase de fonctionnement suivante. - Si pendant la phase de démarrage le capteur à l'orifice de sortie des fumées détecte une hausse de température (ce qui veut dire que le processus de combustion est en cours), le système considère que le poêle est allumé et le fait passer au mode de fonctionnement normal.	12:40	ALLUMAGE PHASE II

ALLUMAGE MANQUÉ		DT2011661-00
Description des actions	Afficheur	
Si pendant la phase de démarrage, l'indication DEFAULT ALLUMAGE apparaît sur l'afficheur (et l'avertisseur sonore se déclenche, s'il a été validé), ceci signifie que la sonde dans le conduit d'évacuation de la fumée ne détecte pas d'augmentation de la température (signe que le processus de combustion ne s'est pas déclenché) ou que le réservoir à granulés est vide. Par conséquent, le poêle va en alarme.	12:30	DEFAULT ALLUMAGE
Désactivez le poêle en appuyant quelques instants sur la touche 4 : l'alarme sonore s'arrête. L'afficheur visualise l'indication défilante NETTOYAGE BRASERO et, une fois le poêle refroidi, l'indication OFF. Vérifiez les causes qui ont déclenché la sécurité et enlevez toujours tout le combustible qui se trouve dans la grille corbeille avant de lancer un nouvel allumage.	12:30	NETTOYAGE BRASERO
Redémarrez le poêle par une pression sur la touche 4. Les opérations concernant l'allumage, vues aux points précédents, sont répétées.	12:50	CONTROLE
<p>⚠ Si vous manquez de temps à autre l'allumage de l'appareil, il se pourrait que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la composition du granulé ou sa dimension ne soit pas conforme aux spécifications figurant dans la présente notice (consultez le chapitre "COMBUSTIBLE") ; - la tension du réseau soit insuffisante, c'est-à-dire une tension discontinue ou une sous-tension. <p>Dans les cas susmentionnés, l'éventuelle intervention par le centre d'assistance technique n'est pas couverte par la garantie car ce problème n'est pas imputable à un défaut du produit.</p>		

Description des actions	Afficheur
<p>Vous essayez de redémarrer le poêle pendant la phase d'extinction quand le poêle est encore chaud, en appuyant quelques instants sur la touche ON/OFF.</p> <p>Si l'indication "ATTEND ALLUMAGE" apparaît pendant que vous appuyez quelques instants sur la touche ON/OFF, ceci signifie que le poêle est encore chaud et qu'il faut attendre le temps nécessaire pour qu'il se refroidisse.</p> <p>Un nouveau cycle d'allumage sera inhibé tant que le poêle n'aura pas conclu la phase de refroidissement.</p> <p>Après avoir attendu quelque minute, vous pourrez redémarrer le poêle, un nouveau cycle d'allumage se déclenchera en commençant par la phase de contrôle.</p>	<p><i>ATTEND ALLUMAGE</i></p>

Description des actions	Afficheur
<p>Une fois que le cycle d'allumage a eu une issue positive, le poêle se stabilise en mode de fonctionnement normal.</p> <p>Sur l'afficheur apparaît le niveau de puissance programmé: P1, P2, P3, P4, P5.</p> <p>Sur l'afficheur apparaît l'heure ou la température ambiante (voyez paragraphe "MODE AFFICHEUR"). Pendant le fonctionnement normal du poêle, il vous est possible de régler la puissance et la température ambiante.</p>	<p><i>12:50 P2</i></p>
<p>PUISSANCE</p> <p>Pour modifier la puissance, appuyez sur la touche 6. Sur l'afficheur apparaît l'indication défilante REGLER PUISSANCE. Au moyen des touches 5 et/ou 6, sélectionnez la puissance souhaitée qui apparaît sur l'afficheur. Ensuite, l'afficheur revient automatiquement à la visualisation initiale.</p>	<p><i>P2 REGLER PUISSANCE</i></p>
<p>TEMPERATURE AMBIANTE</p> <p>Pour modifier la température, appuyez sur la touche SET.</p> <p>Sur l'afficheur apparaît l'indication défilante REGL TEMP AMB.</p> <p>Au moyen des touches 1 et/ou 2, sélectionnez la température souhaitée qui apparaît sur l'afficheur. La plage de réglage va de 44°F à 86°F (7° C à 30° C). Ensuite, l'afficheur revient automatiquement à la visualisation initiale.</p>	<p><i>25° REGL TEMP AMB</i></p>
<p>Quand la température souhaitée est atteinte, on peut lire OK sur l'afficheur initial, et le poêle se met à fonctionner à la puissance minimale, même si l'afficheur indique le niveau de puissance programmé. La température peut être lue par le poêle directement ou par un thermostat extérieur.</p> <p>Pour choisir de lire la température à l'aide du poêle ou du thermostat extérieur, reportez-vous au paragraphe intitulé "THERMOSTAT EXTERIEUR". Si vous utilisez un thermostat extérieur, l'indication « TON » apparaît sur l'afficheur initial, les relevés de la température du poêle étant alors exclus.</p>	<p><i>14:15 OK P2</i></p>
<p>Le nettoyage de la grille corbeille s'enclenche automatiquement pendant le fonctionnement normal du poêle. Les temps d'activation sont variables et programmables par le personnel autorisé. Ce nettoyage s'impose afin d'éliminer les dépôts de cendre et les incrustations qui sont préjudiciables au bon fonctionnement du poêle.</p>	<p><i>16:30 NETTOYAGE BRASERO</i></p>
<p>Si pendant le fonctionnement normal du poêle à la puissance maximale, la température de la fumée dépasse la valeur préétablie, le moteur du ventilateur se met à tourner à la vitesse maximale et le poêle à fonctionner à la puissance minimale pendant quelques minutes afin de dissiper la chaleur et de protéger l'appareil contre d'éventuelles surchauffes.</p>	<p><i>16:50 MAX VENT REFR FUME</i></p>

EXTINCTION		DT2011664-00
Description des actions	Afficheur	
<p>Maintenez la touche 4 enfoncée pendant quelques instants.</p> <p>Le chargement des granulés est interrompu, tandis que le ventilateur d'air ambiant et l'extracteur de fumée continuent encore à fonctionner, jusqu'au refroidissement du poêle.</p> <p>L'afficheur de droite visualise d'abord l'indication défilante NETTOYAGE BRASERO et ensuite l'indication OFF.</p> <p>Si le ENERGY SAVING MODE est activé, l'afficheur visualise l'indication OFF ENS pour indiquer que le energy saving est activé.</p> <p> Ne débranchez jamais l'alimentation électrique dans cette phase, cette opération pourrait créer des problèmes à la structure et compromettre les phases successives d'allumage.</p>	<p><i>NETTOYAGE BRASERO</i></p>	

THERMOSTAT EXTERIEUR		DT2011663-00
Description des actions	Afficheur	
<p>Le fonctionnement du poêle est réglable par n'importe quel thermostat d'ambiance externe raccordé à la carte électronique.</p> <p>Pour le branchement du thermostat, voyez le paragraphe "INSTALLATION DU THERMOSTAT EXTÉRIEUR".</p>		
<p>Le fonctionnement du thermostat externe dépend de la programmation de la température du poêle :</p> <ul style="list-style-type: none"> - si la température programmée sur le poêle est inférieure à la température ambiante, c'est le thermostat externe qui prévaut (il est conseillé de programmer sur le poêle la valeur minimale de 44°F (7°C) ; - si la température programmée sur le poêle est supérieure à la température ambiante, c'est le thermostat interne du poêle qui prévaut. Le thermostat externe est alors invalidé. <p>Si la température ambiante est inférieure à la température programmée sur le thermostat externe, l'afficheur de gauche visualise l'indication TON.</p> <p> La sonde d'ambiance doit être raccordée. Si elle n'est pas raccordée, l'appareil ne module pas la puissance. Elle fonctionne selon vos programmations.</p>		

Description des actions	Afficheur
<p>En cas de coupure de courant pendant que le poêle fonctionne, il faut faire une distinction entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - interruption de l'alimentation électrique sans programmations du chronothermostat ; - interruption de l'alimentation électrique avec programmations du chronothermostat. 	
<p>Interruption de l'alimentation électrique sans programmations du chronothermostat: dès rétablissement de l'alimentation électrique, le poêle redémarre automatiquement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le nettoyage de la grille corbeille se déclenche. • Le ventilateur air ambiant commence à tourner à la vitesse maximum pour dissiper adéquatement la chaleur emmagasinée par le poêle. • Le redémarrage automatique du poêle se déclenche (répétition des opérations décrites dans la phase "DÉMARRAGE DU POÊLE"). • À la conclusion du cycle d'allumage, le poêle se met à fonctionner normalement à la puissance 2. 	
<p>Interruption de l'alimentation électrique avec programmations du chronothermostat. 3 cas peuvent se présenter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interruption de l'alimentation à cheval sur l'heure d'allumage: le poêle ne démarre pas. • Interruption de l'alimentation électrique à cheval sur l'heure d'extinction: le poêle redémarre dès rétablissement de l'alimentation électrique. • Interruption de l'alimentation dans la tranche horaire de fonctionnement programmée: le poêle redémarre dès rétablissement de l'alimentation électrique. <p>Le redémarrage s'effectue de la même façon que pour "Interruption de l'alimentation électrique sans programmations du chronothermostat".</p>	<p>16:30 NETTOYAGE</p>


6.14 TÉLÉCOMMANDE (EN OPTION)

DT2011646-00

Le poêle peut être doté, sur demande, d'une télécommande qui permet de gérer certaines de ses fonctions.

- **Fonction d'allumage/extinction** : en appuyant simultanément sur les touches marquées d'un +, on allume ou on éteint le poêle.
- **Réglage de la puissance** : pendant les modalités de fonctionnement normal, en appuyant sur les touches + ou - portant le symbole d'une flamme, il sera possible de régler un des quatre niveaux de puissance du poêle.
- **Réglage de la température** : pendant la modalité de fonctionnement normal, en appuyant sur les touches + ou - portant le symbole d'un thermomètre, il sera possible de régler le paramètre de température souhaité (44°F - 86°F / 7°C - 30°C).

Fig. 44

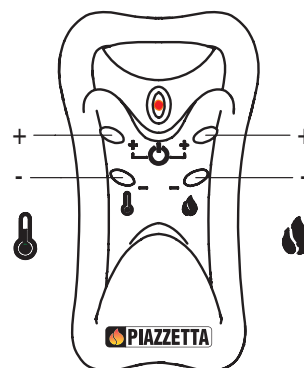

DT2030079-00

 **Pendant le fonctionnement, certaines pièces du poêle (porte, poignée, parties en céramique) peuvent atteindre des températures élevées.**

N'oubliez pas de respecter les distances de sécurité citées précédemment.

Soyez prudent, **prenez toutes les précautions nécessaires** et conformez-vous dans tous les cas aux instructions.

Si pendant le fonctionnement de la fumée s'échappe d'une quelconque partie du poêle ou du conduit d'évacuation, éteignez le poêle immédiatement et aérez la pièce.

Une fois le poêle refroidi, recherchez la cause de la fuite et faites, le cas échéant, appel à un personnel spécialisé.

Le poêle est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité qui en garantissent le fonctionnement en toute sécurité.

 **Les dispositifs de sécurité ont pour but d'éliminer tout risque de lésion aux personnes et animaux et tout dommage matériel. Leur modification ou des travaux effectués par des personnes non spécialisées pourrait l'invalider.**

 **EN CAS DE SIGNAUX D'ALARME NE PAS DÉ BRANCHER LE POÊLE: IL FAUT ARRÊTER L'APPAREIL EN OFF.**

Problèmes possibles

Généralement, il suffit d'observer les instructions suivantes pour solutionner les problèmes de fonctionnement non graves.

Français

DÉPRESSION CHAMBRE FUMÉE		DT2040095-00
Description des actions	Afficheur	
<p>Il est raccordé à la chambre des fumées, et a pour but de contrôler la dépression, permettant ainsi un fonctionnement du poêle en toute sécurité.</p> <p>Quand dans le conduit d'évacuation des fumées les conditions requises pour un fonctionnement correct (mauvaise installation, présence d'obstacles ou d'entraves dans le conduit d'évacuation, entretien défaillant, conditions météorologiques défavorables, comme vent persistant, etc.), le pressostat coupe l'alimentation électrique à la tarière de chargement, ce qui interrompt l'alimentation en granulés et lance le processus d'extinction du poêle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication "ALF 1". - Sur l'afficheur apparaît l'indication "SÉCURITÉ FUMÉE". - L'avertisseur sonore retentit après environ 60 secondes (s'il est activé). 	<i>SECURITE FUMES</i>	
<p>QUE FAIRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Éteignez le poêle en appuyant quelques instants sur la touche ON/OFF. - L'avertisseur sonore s'arrête. - Attendez jusqu'à ce que vous soyez sûr que la combustion des granulés qui sont restés dans la grille corbeille soit terminée et que le poêle refroidisse. - Décelez et éliminez les causes qui ont fait intervenir le dispositif de sécurité. Enfin, redémarrez le poêle par une pression sur la touche ON/OFF, après avoir nettoyé la grille corbeille. 		
<p>Il a pour but de contrôler le bon fonctionnement du pressostat, permettant ainsi un fonctionnement du poêle en toute sécurité.</p> <p>Il s'active dans la phase de démarrage du poêle (voyez le tableau "DÉMARRAGE DU POÊLE").</p> <p>Si une anomalie au pressostat est relevée, la fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication "ALF 2".</p> <p>Sur l'afficheur apparaît l'indication "SÉCURITÉ FUMÉE".</p> <p>L'avertisseur sonore retentit après environ 60 secondes (s'il est activé).</p>	<i>SECURITE FUMES</i>	
<p>QUE FAIRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Éteignez le poêle en appuyant pendant quelques instants sur la touche ON/OFF. - L'avertisseur sonore s'arrête. - Adressez-vous au service d'assistance technique. 		

Description des actions	Afficheur
<p>Sa fonction est de vérifier le bon fonctionnement du extracteur fumées.</p> <p>Si le câble noir-rouge-blanc connecté au extracteur des fumées (voir le paragraphe SCHÉMA ÉLECTRIQUE) est momentanément ou accidentellement déconnecté de sa position normale, ou n'est pas correctement connecté à la carte électronique, ou la vitesse du extracteur des fumée est supérieur ou inférieur à la valeur de réglage du paramètre des fumées.</p> <p>Au menu ÉTAT POÊLE s'affiche l'indication "ALF3" ou "ALF4".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sur l'afficheur apparaît l'indication "ALARME EXT-FUMÉE". - Après environ 60 secondes, l'avertisseur sonore retentit (s'il est activé). 	<p><i>ALARME EXT-FUMÉE</i></p>
<p>QUE FAIRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Éteignez le poêle en maintenant enfoncée pendant quelques instants la touche ON/OFF. - L'avertisseur sonore s'arrête. - Adressez-vous au service d'assistance technique. 	

Description des actions	Afficheur
<p>Il est situé sur le chargeur de granulés. Sa fonction est de prévenir des écarts de température excessifs.</p> <p>Quand la température du chargeur de granulés dépasse le seuil d'alarme, le thermostat coupe l'alimentation électrique de la tarière de chargement, ce qui interrompt l'alimentation en granulés et lance le processus d'extinction du poêle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sur l'afficheur apparaît l'indication "SECURITE TERMIQUE". - La fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication ALC. - Après environ 60 secondes, l'avertisseur sonore retentit (s'il est activé). 	<p><i>SECURITE TERMIQUE</i></p>
<p>QUE FAIRE :</p> <p>Éteignez le poêle en maintenant enfoncée pendant quelques instants la touche ON/OFF.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'avertisseur sonore s'arrête. - Attendez jusqu'à ce que vous soyez sûr que la combustion des granulés, qui sont éventuellement restés dans la grille, soit terminée. - Après avoir nettoyé la grille corbeille, redémarrez le poêle en appuyant sur la touche ON/OFF. L'indication SÉCURITÉ THERMIQUE ne doit plus s'afficher. Dans le cas contraire, répétez le processus décrit ci-dessus. 	


SONDE DE TEMPÉRATURE DES FUMÉES		DT2040054-00	
Description des actions		Afficheur	
<p>Il est connecté à la carte électronique, et contrôle en permanence la température de fonctionnement, permettant ainsi d'utiliser le poêle en toute sécurité.</p> <p>Quand la température excède le seuil d'alarme préétabli, la carte électronique coupe l'alimentation électrique de la tarière de chargement, ce qui interrompt l'alimentation en granulés et lance le processus d'extinction du poêle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sur l'afficheur apparaît l'indication "SECURITE POELE". - La fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication "MASS TEMP" et la température relevée par la sonde fumée. - Après environ 60 secondes, l'avertisseur sonore retentit (s'il est activé). 		<i>SECURITE POELE</i>	
<p>QUE FAIRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Éteignez le poêle en maintenant enfoncée pendant quelques instants la touche ON/OFF. - L'avertisseur sonore s'arrête. - Attendez jusqu'à ce que vous soyez sûr que la combustion des granulés, qui sont éventuellement restés dans la grille, soit terminée. - Décelez et éliminez la cause qui a fait intervenir le dispositif de sécurité. - Après avoir nettoyé la grille corbeille, redémarrez le poêle en appuyant sur la touche ON/OFF. 			
<p>Quand la sonde se trouve momentanément ou accidentellement hors de son emplacement ou si le connecteur n'est pas enfiché correctement sur la carte électronique.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sur l'afficheur apparaît l'indication "SONDE FUMÉES". - La fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication "NO CONN" et la température relevée par la sonde fumée. - Après environ 60 secondes, l'avertisseur sonore retentit (s'il est activé). 		<i>SONDE FUMÉES</i>	
<p>QUE FAIRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Éteignez le poêle en maintenant enfoncée pendant quelques instants la touche ON/OFF. - L'avertisseur sonore s'arrête. - Adressez-vous au service d'assistance technique. 			

SONDE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE		DT2040055-03	
Description des actions		Afficheur	
<p>Connectée à l'arrière du poêle, il contrôle en permanence la température des environs immédiats du poêle afin d'assurer son fonctionnement en toute sécurité.</p> <p>Quand la sonde se trouve momentanément et/ou accidentellement hors de son emplacement. Cet inconvénient ne comporte pas l'extinction du poêle qui continuera à fonctionner normalement au niveau de puissance préétabli.</p> <p>Le problème est signalé au menu ÉTAT POÊLE par l'afficheur de l'indication "NO CONN".</p>		<i>16.25 P2</i>	
<p>QUE FAIRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positionnez correctement la sonde. - Si l'afficheur de la température ambiante a été validé, celle-ci sera de nouveau visualisée. 			


This function displays the stove status under the various operating conditions.

Description des actions	Afficheur
Appuyez quelques secondes sur la touche 6. Sur l'afficheur de droite, déroulez le menu au moyen des touches 5 et/ou 6 jusqu'à localiser l'indication défilante ÉTAT POÊLE . Confirmez par une pression sur la touche SET.	<i>ETAT</i> <i>POELE</i>
Le temps de déchargement des granulés, la température des fumées, la vitesse du ventilateur fumée et les éventuelles alarmes ou information, apparaissent sur l'afficheur successivement. Ci-dessous, sont listées les indications visualisables : PUL Nettoyage de la grille corbeille ALF 1 Intervention du pressostat Porte ouverte ALF 2 Anomalie au pressostat ALF 3 Anomalie vitesse extracteur fumées (plus haut du valeur définie) ALF 4 Anomalie vitesse extracteur fumées (plus bas du valeur définie) ALC Intervention du thermostat de sécurité NO CONN Sonde fumée ou sonde d'ambiance déconnecté NO ACC Allumage manqué MASS TEMP Intervention capteur fumée pour température excessive.	
Quitter par une pression sur la touche 4.	

6.17 OUVERTURE DE LA PORTE


 **Pendant le fonctionnement, la porte doit rester fermée.**
Il ne faut l'ouvrir qu'une fois le poêle éteint et refroidi en vue d'opérations d'entretien.

Pour ouvrir la porte, il faut utiliser l'outil OUVRE-PORTE fourni de série comme indiqué en figure.

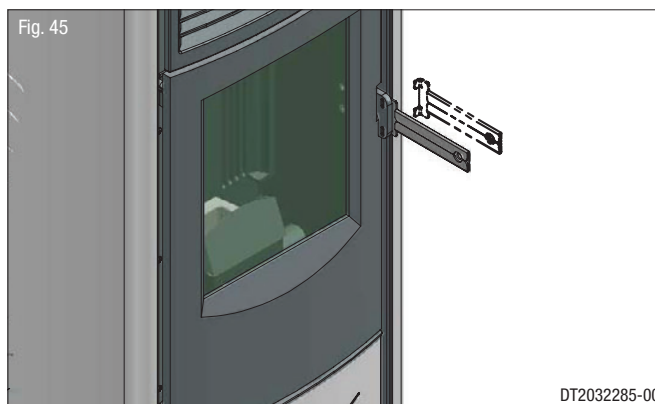

Le poêle est doté d'un emplacement pour l'humidificateur (en option) placé sous la céramique du plateau supérieur: une fois que le montage du revêtement en céramique est terminé, vous pouvez remplir d'eau l'humidificateur.

⚠ Quand vous remplissez le réservoir d'humidification, veillez à ne pas faire déborder l'eau pour ne pas endommager les composants électriques du poêle.

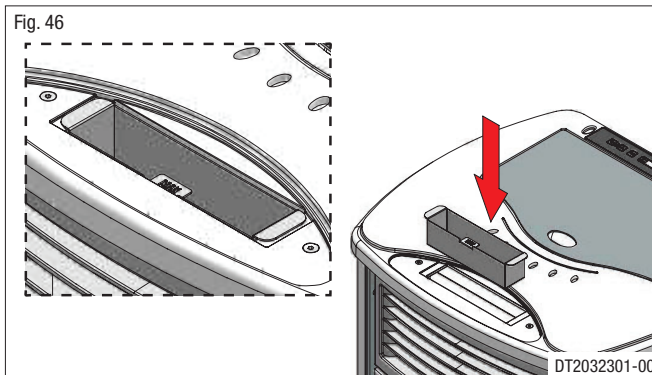

6.19 ÉLIMINATION DES CENDRES

Les cendres dérivant de bois naturel (pas traité) brûlé dans des poêles ou des cheminées sont composte essentiellement d'oxydes de calcium, silicium, potassium et magnésium. Par conséquent, vous pouvez utiliser ces cendres comme engrais pour les arbres ou pour votre jardin en veillant à ne pas excéder 2.6 kg sur 10 m² par an.

⚠ Les cendres doivent être placées dans un récipient métallique muni d'un couvercle assurant une bonne fermeture. Le récipient fermé doit être placé sur un sol non combustible ou par terre, à bonne distance de tout matériau combustible, en attendant l'élimination définitive des cendres. Si les cendres sont enterrées dans le sol ou dispersées localement, elles doivent rester dans le récipient fermé jusqu'à leur complet refroidissement.

⊖ Ne jetez pas la cendre avec des escarbilles dans le conteneur à déchets organiques.

Conformément à la réglementation en vigueur concernant la sécurité des équipements électriques, vous devez contacter votre revendeur ou un électricien spécialisé pour toute opération en relation avec l'installation, l'entretien ou la réparation et nécessitant l'accès aux parties électriques ou des pièces mécanique internes.

L'entretien doit être considéré comme obligatoire pour le fonctionnement adéquat et efficace du poêle. Si l'entretien n'est pas effectué à la fréquence conseillée, la performance du poêle risque de s'en ressentir. Dans ce cas, le fabricant n'est pas tenu pour responsable de la détérioration du poêle ni d'un fonctionnement défectueux dû à un mauvais entretien.

Toutes les opérations d'entretien (nettoyage, pièces remplacées, etc.) doivent être effectuées sur un poêle à l'arrêt et froid.

⚠ Pour l'élimination des cendres, reportez-vous au paragraphe " ÉLIMINATION DES CENDRES ".

⚠ La cadence de l'entretien est liée à la régularité d'utilisation du poêle et à la qualité du combustible utilisé.

DT2010057-02

Français

7.1 NETTOYAGE DE LA GRILLE CORBEILLE ET DE SON SUPPORT


DT2011673-00

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement (environ tous les deux jours), et chaque fois avant d'allumer le poêle, la zone grille corbeille. Procédez de la façon suivante :

- enlevez le déflecteur grille corbeille et retirez la grille corbeille de son logement ;
- nettoyez-la de la cendre et des mâchefers qui pourraient s'être formés, et veillez à déboucher les trous avec un outil pointu ;
- maintenez propre le "trou pour allumage" en arrière de la grille corbeille ;
- contrôlez le support de la grille corbeille et enlevez la cendre qui pourrait s'être accumulée.

⚠ Pour l'élimination des cendres, reportez-vous au paragraphe " ÉLIMINATION DES CENDRES ".

⚠ Au moment de la remise en place et avant d'allumer le poêle, contrôlez si la grille corbeille a été placée correctement dans son logement et poussée vers en arrière. Remettez le déflecteur grille corbeille à sa place.

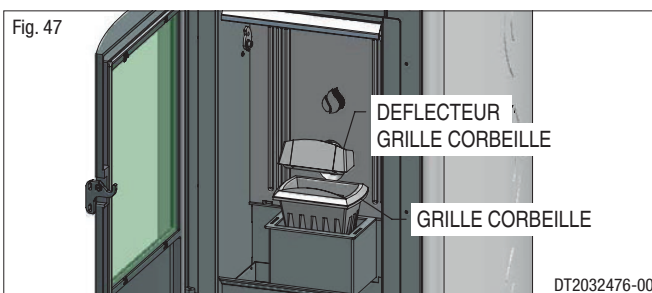

DT2032476-00



DT2030239-00

7.2 CLEANING THE ASH TRAY

DT2010100-03


Tous les deux jours contrôlez le tiroir à cendres pour voir s'il faut le vider.

La teneur en cendres des opérations de chargement de votre poêle déterminera directement la fréquence de nettoyage.

L'utilisation d'un carburant avec des cendres élevées peut entraîner le besoin de nettoyer le poêle tous les jours.

Granulées de bois dur contiennent plus cendres des granulées de bois tendre.

Pour l'élimination des cendres, reportez-vous au paragraphe " ÉLIMINATION DES CENDRES ".

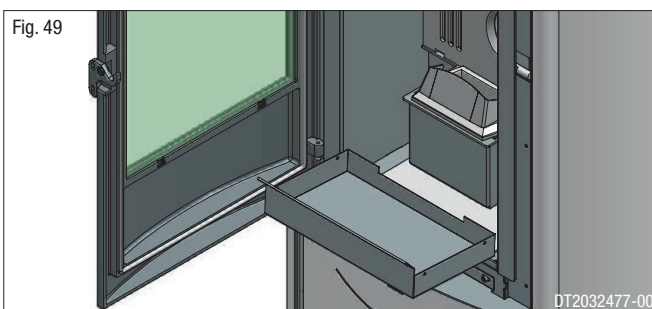

DT2032477-00


Toutes les semaines nettoyez la chambre de combustion ainsi qu'il est indiqué ci-après :

- enlevez le déflecteur grille corbeille et retirez la grille corbeille de son logement ;
- tournez les excentriques vers l'avant pour dégager le déflecteur intérieur ;
- soulevez-le un peu en le saisissant par les deux taquets extérieurs pour dégager de l'encastrement inférieur. Ensuite, faites-le pivoter de manière à ce que la partie basse soit dirigée vers l'extérieur et retirez-le ;
- au moyen d'un aspirateur, enlevez la cendre qui s'est accumulée dans la chambre de combustion ;
- après que vous l'ayez bien nettoyée, remontez le déflecteur intérieur en procédant dans l'ordre inverse ;
- assurez-vous qu'il soit bien en place dans les encastres situés en partie basse, sur les côtés de la chambre de combustion, et bloquez-le en tournant les deux excentriques ;
- remettez la grille corbeille à sa place en la poussant vers la gauche et le déflecteur grille corbeille.

⚠ Pour ce type de nettoyage, utilisez un aspirateur conçu pour recueillir la cendre.

⚠ Pour l'élimination des cendres, reportez-vous au paragraphe "ÉLIMINATION DES CENDRES".

Fig. 50

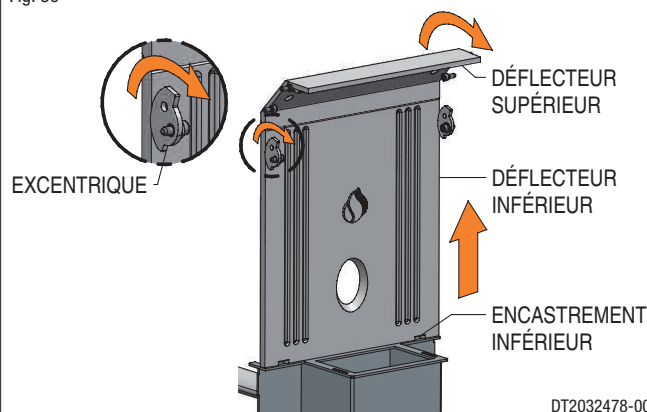

DT2032478-00

Français


7.4 NETTOYAGE DE LA CHAMBRE À FUMÉE

DT2011674-00

Il convient de nettoyer la chambre à fumée une fois par an, comme suit :


- enlevez les vis qui tiennent en place la trappe de l'orifice d'échappement, puis soulevez-la et enlevez-la en la tirant vers vous (Fig. 51 - 52) ;

Fig. 51

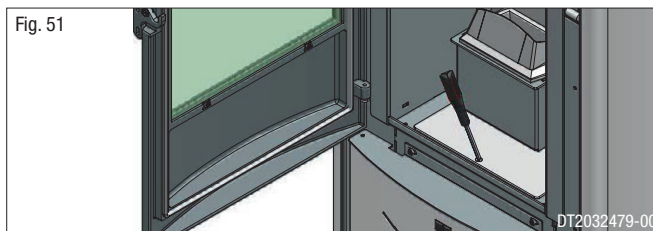

DT2032479-00


Fig. 52

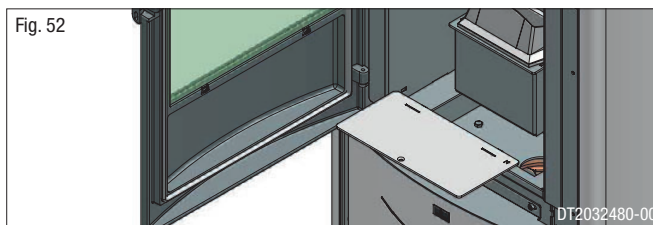

DT2032480-00

- effectuez le nettoyage intérieur nécessaire à l'aide d'un aspirateur, afin d'enlever les cendres et dépôts de carbone éventuellement accumulés, en prenant soin de ne pas abîmer les pales du ventilateur (Fig. 53) ;
- vérifiez que l'orifice pour le relevé de la dépression, sur le côté gauche à l'intérieur de la chambre à fumée, soit sans cendre et sans poussière, sinon nettoyez-le ;
- après un nettoyage soigné, remplacez le joint et remettez la trappe en place.

Fig. 53

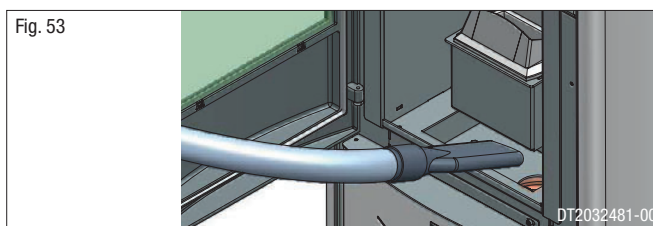

DT2032481-00

⚠ Pour ce type de nettoyage, utilisez un aspirateur conçu pour recueillir la cendre.

Suie et cendres volantes : formation et nécessité de les enlever.

Les produits de combustion contiennent de petites particules de cendres volantes. Celles-ci peuvent s'accumuler dans le conduit d'évacuation et restreindre le passage des gaz de combustion. Une combustion incomplète, comme cela arrive lors du démarrage, de l'arrêt ou d'un mauvais fonctionnement du poêle, entraîne la formation de suie qui s'accumule elle aussi dans le conduit d'évacuation. Celui-ci doit donc être contrôlé au moins une fois tous les deux mois pendant la saison de chauffage pour déterminer si un nettoyage est nécessaire.


Cependant, nous vous recommandons d'effectuer cet entretien tous les mois jusqu'à ce que vous soyez raisonnablement habitué(e) aux conditions de fonctionnement du poêle.

Retirez le bouchon du raccord en T et nettoyez les tuyaux.

N'utilisez pas de balai métallique pour nettoyer le conduit. Cela pourrait abîmer le revêtement du conduit et entraîner une corrosion. N'utilisez pas non plus de nettoyeurs chimiques car ils ne peuvent se substituer à un nettoyage manuel et pourraient être corrosifs pour les matériaux du conduit.

Si est nécessaire, particulièrement les premières fois, nous vous conseillons de faire appel à un technicien.

Fig. 54

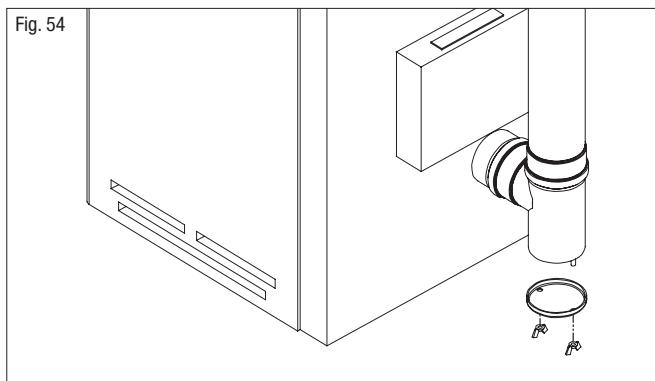

7.6 NETTOYAGE DU REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE

DT2010059-03

Le revêtement en céramique doit être nettoyé d'abord avec un chiffon doux et sec avant d'utiliser un détergent (même s'il est doux). On trouve sur le marché des produits adaptés au nettoyage de la céramique, ainsi que des produits concentrés pour le nettoyage de la porcelaine, capables d'enlever même les taches d'huile, d'encre, de café, de vin, etc.

- ⊖ **Ne jamais détremper le revêtement en céramique ni le nettoyer à l'eau froide quand il est encore chaud, car le choc thermique pourrait le fendiller.**

7.7 NETTOYAGE DES PARTIES MÉTALLIQUES PEINTES

DT2010061-03

Pour nettoyer les parties métalliques peintes du poêle, utilisez un chiffon doux et humidifié avec de l'eau.

- ⊖ **Ne jamais nettoyer les parties métalliques avec de l'alcool, des solvants, des produits à base de pétrole, de l'acétone ou d'autres substances dégraissantes ou abrasives.**

En cas d'usage de ces substances, le fabricant n'est pas responsable des dommages qui pourraient en dériver. Un mauvais usage de produits détergents peut causer la décoloration des parties métalliques.

 **Nettoyez la vitre à froid avec un produit dégraissant à base d'amSABRINAque et de substances non corrosives (solvants).**

Pendant la phase d'allumage il est possible que du goudron se dépose sur la vitre. Ce dépôt finira par se consumer quand l'appareil fonctionnera à plein régime. Mais si le goudron s'accumule trop longtemps, il sera plus difficile de l'enlever. Nous vous recommandons donc de nettoyer la vitre tous les jours avant d'allumer le poêle.

 **Ne pas utiliser un matériau qui pourrait rayer ou endommager la vitre, car les rayures peuvent s'aggraver et devenir des fentes ou des cassures.**

7.9 REMPLACEMENT DE LA VITRE

DT2010093-06

Le poêle est doté d'une vitre céramique de 0.157" / (4 mm) d'épaisseur, résistant à un choc thermique de 1382°F / (750°C). La vitre ne peut être cassée qu'à cause d'un fort impact ou d'une utilisation impropre. Ne claquez pas la porte et ne heurtez pas la vitre.

En cas de rupture, remplacez la vitre uniquement par une pièce de rechange d'origine.

Pour le remplacement, procédez comme suit :

- munissez-vous d'une paire de gants anti-coupures ;
- enlevez la porte et appuyez-la sur une surface plane ;
- dévissez les vis qui se voient sur la partie interne de la porte ;
- enlevez précautionneusement la butée de vitre et la vitre ;
- si le joint en fibre de verre et le cordon sont usés, remplacez-les ;
- remplacez la vitre et remontez la butée de vitre en serrant avec soin les vis, mais pas trop ;
- montez la porte.

Si d'autres problèmes apparaissent, nous vous conseillons de vous adresser au revendeur de votre région.

7.10 REMPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

DT2010094-00

 **La télécommande ne figure pas dans la dotation.**

En cas de remplacement, procédez comme suit: en utilisant un tournevis cruciforme de petites dimensions, enlevez la vis présente dans la partie arrière de la télécommande; ensuite, en la laissant retournée, enlevez la coque arrière.

Remplacez-la alors par une nouvelle, de type A 23 12V, en faisant attention à ne pas inverser la polarité (le type de pile et la polarité sont de toutes façons indiqués également sur la carte de la télécommande).

Ensuite, refermez la télécommande, et jetez l'ancienne pile dans les conteneurs prévus à cet effet dans les supermarchés, les centres de collecte, les îlots écologiques, etc.

7.11 NETTOYAGE DES VENTILATEURS

DT2010095-06

 **Toute opération de nettoyage et/ou d'entretien doit être effectuée avec le COURANT DEBRANCHE.**

Le poêle est doté de ventilateurs (ambiant et de fumée) situés dans la partie arrière et inférieure dudit poêle.

D'éventuels dépôts de poussière ou de cendres sur les pales des ventilateurs provoquent un déséquilibre qui cause du bruit pendant le fonctionnement. Il est donc nécessaire de nettoyer au moins chaque année les ventilateurs. Cette opération impliquant le démontage de certaines pièces du poêle, il convient de faire effectuer le nettoyage du ventilateur par personnel autorisé ou par un personnel qualifié.

Après la dernière utilisation saisonnière du poêle, procédez comme suit :

- enlevez les granulés du réservoir et de la vis de chargement ;
- nettoyez soigneusement la grille corbeille, le support de la grille corbeille et le tiroir à cendres ;
- nettoyez avec une brosse en acier le déflecteur ou les déflecteurs internes de la chambre de combustion et peignez-les en utilisant la peinture en aérosol fournie en dotation, afin de les préserver de l'oxydation, donc de la rouille ;



la rouille, phénomène naturel, qui pourrait se former sur les parties en fonte à l'intérieur du foyer si celles-ci ne sont pas peintes, n'est pas préjudiciable au bon fonctionnement et à la qualité du poêle ;

- le conduit d'évacuation doit être nettoyé soigneusement; dans ce but, faites intervenir un ramoneur professionnel ;
- enlevez la poussière, les toiles d'araignée, etc... de la zone située derrière les panneaux de revêtement internes une fois par an et, en particulier, des ventilateurs ;
- débranchez le cordon de l'alimentation électrique ;
- retirez les piles de la télécommande.

7.13 ENTRETIEN PROGRAMMÉ



L'entretien programmé doit être effectué ANNUELLEMENT et avant la mise en service de l'appareil après une longue période d'inutilisation. Ces travaux sont nécessaires pour maintenir l'appareil à ses performances et pour en garantir un fonctionnement en toute sécurité.



Toutes les opérations de nettoyage et/ou d'entretien doivent être effectuées avec appareil HORS TENSION.



Puisque ces travaux impliquent le démontage de certaines parties de l'appareil, nous vous conseillons de faire appel à un Centre d'Assistance Technique ou à un personnel qualifié pour faire l'entretien programmé.

- Nettoyez la grille corbeille (voyez le paragraphe "**NETTOYAGE DE LA GRILLE CORBEILLE**") ;
- Nettoyez la chambre de combustion (voyez le paragraphe "**NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION**") ;
- Nettoyez l'installation d'évacuation (voyez le paragraphe "**NETTOYAGE DU CONDUIT D'ÉVACUATION**") ;
- Nettoyez les parties métalliques laquées (voyez le paragraphe "**NETTOYAGE DES PARTIES MÉTALLIQUES PEINTES**") ;
- Nettoyez la vitre (voyez le paragraphe "**NETTOYAGE DE LA VITRE**") ;
- Nettoyez les ventilateurs (voyez le paragraphe "**NETTOYAGE DES VENTILATEURS**") ;
- Dépoussiérez et enlevez les toiles d'araignées dans la zone entre l'appareil et le revêtement ;
- Contrôlez la partie électrique et les composants électroniques ;
- Contrôlez l'étanchéité et le degré d'usure des joints de la vitre et de tous les éléments soumis à l'usure. Si besoin, remplacez-les ;
- Effectuez tous les travaux d'entretien et de contrôle pour un fonctionnement correct et pour se conformer aux normes de sécurité ;
- Lancez un allumage selon les instructions du paragraphe "**PREMIER ALLUMAGE**".

- ⚠ Quelques-uns des dysfonctionnements indiqués ci-après peuvent être solutionnés en suivant les instructions. Toutes les opérations doivent être effectuées exclusivement avec appareil froid et hors tension (fiche débranchée).
- ⚠ Pour résoudre les dysfonctionnements et pour les réparations qui nécessitent une intervention sur des composants à l'intérieur du revêtement ou du foyer, il est nécessaire de contacter des personnes qualifiées, conformément aux normes en vigueur. Par conséquent, nous vous conseillons de vous adresser exclusivement à des centres revendeur agréés. L'installation et les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même.
- ⚠ Toute modification non autorisée sur le poêle et/ou l'utilisation de pièces détachées non d'origine sont susceptibles de créer des situations de danger pour l'opérateur; ces cas annulent la garantie et dégagent le fabricant de toute responsabilité.

Problème	Cause	Solution
Le tableau de contrôle ne s'allume pas	L'appareil n'est pas sous tension	Vérifier si le câble d'alimentation est branché dans la prise murale et relié à l'appareil
	Câble d'alimentation défectueux	Remplacer le câble d'alimentation (utiliser uniquement des pièces d'origine)
	Fusibles fondus	Vérifier les fusibles de la prise sur le fond arrière du poêle et sur la carte électronique, les remplacer si nécessaire. Si le problème persiste, faire appel à un électricien.
	Tableau de contrôle défectueux	Remplacer le tableau de contrôle (utiliser uniquement des pièces d'origine)
	Câble plat défectueux	Remplacer le câble plat (utiliser uniquement des pièces d'origine)
	Carte électronique défectueuse	Remplacer la carte électronique (utiliser uniquement des pièces d'origine)

Sécurité de combustion du poêle
État du poêle ALF 1

Conduit d'évacuation ou orifice de sortie bouché

Contrôler et nettoyer le conduit d'évacuation et l'orifice de sortie

Porte ouverte

Contrôlez si la porte du foyer est fermée

Couvercle du réservoir resté ouverte pour plus de 45 secondes

Contrôlez si le couvercle du réservoir est fermée

Extracteur de fumée endommagé

Remplacer le moteur (utiliser uniquement des pièces d'origine)

Système d'évacuation trop long

Vérifier si l'installation du poêle a été effectuée correctement

Joints d'étanchéité de la porte endommagés

Vérifier tous les joints de la porte et du conduit d'évacuation

Raccord de tuyau flexible bouché

Démonter et nettoyer le raccord de tuyau flexible de raccordement de l'indicateur de vide

Tuyau du pressostat bouché ou cassé

Contrôler et/ou remplacer le tuyau au silicone

Carte électronique défectueuse

Remplacer la carte électronique (utiliser uniquement des pièces d'origine)

Mauvais fonctionnement du pressostat
État du poêle ALF 2

Pressostat défectueux

Remplacer le pressostat (utiliser uniquement des pièces d'origine)

Absence d'alimentation électrique à la vis sans fin

Contrôler correctement les cables électriques (appelez un technicien autorisé)

Dysfonctionnement extracteur fumées
"ALF3" état poêle

Pas de connexion entre le terminal des 3-pin du câble noir-rouge-blanc de l'extracteur fumées et de la carte électronique

Vérifier le câblage et les connexions (voir schéma électrique)

Carte électronique défectueuse

Remplacer la carte électronique (utiliser seulement des pièces d'origine)

Position erronée de la sonde fumée noir-rouge-blanc sur la carte électronique

S'assurer de la position correcte de la sonde (voir schéma électrique)

Problème	Cause	Solution
Dysfonctionnement extracteur fumées "ALF4" état poêle	Pas de connexion entre le terminal des 3-pin du câble noir-rouge-blanc de l'extracteur fumées et de la carte électronique	Vérifier le câblage et les connexions (voir schéma électrique)
	Carte électronique défectueuse	Remplacer la carte électronique (utiliser seulement des pièces d'origine)
	Position erronée de la sonde fumée noir-rouge-blanc sur la carte électronique	S'assurer de la position correcte de la sonde (voir schéma électrique)
Sécurité thermique État du poêle ALC (thermostat chargeur à granulés)	Conduit d'évacuation ou orifice de sortie bouché	Contrôler et nettoyer le conduit d'évacuation et l'orifice de sortie
	Défaut de nettoyage de la grille corbeille	Nettoyer la grille (voir paragraphe 7.1)
	Thermostat défectueux	Remplacer le thermostat du chargeur (utiliser uniquement des pièces d'origine)
	Carte électronique défectueuse	Remplacer la carte électronique (utiliser seulement des pièces d'origine)
	Ventilateur défectueux	Contrôler le fonctionnement du ventilateur et le remplacer si nécessaire (utiliser uniquement des pièces d'origine)
État du poêle PUL	Brève coupure de courant pendant que le poêle fonctionne	Le poêle redémarre automatiquement et continue à fonctionner normalement au niveau de puissance 2
État du poêle NO ACC	Chargeur vide	Remplir le chargeur
	Défaut de nettoyage de la grille corbeille	Nettoyer la grille (voir paragraphe 7.1)
	Température de fonctionnement non atteinte	Vider la grille et rallumer
	Bougie d'allumage défectueuse	Remplacer la bougie d'allumage (utiliser uniquement des pièces d'origine)
	Carte électronique défectueuse	Remplacer la carte électronique (utiliser uniquement des pièces d'origine)

Problème	Cause	Solution
Sécurité du poêle État du poêle MASS TEMP	Conduit d'évacuation ou orifice de sortie bouché	Nettoyer le conduit d'évacuation et l'orifice de sortie
	Carte électronique défectueuse	Remplacer la carte électronique (utiliser uniquement des pièces d'origine)
	Sonde de contrôle température limite défectueuse	Remplacer la sonde de contrôle (utiliser uniquement des pièces d'origine)
	Position erronée de la sonde fumée	S'assurer de la position correcte de la sonde (voir schéma électrique)
	Paramétrage erroné	Contrôler les paramètres
Capteur de fumée État du poêle NO CONN	Pas de connexion entre le connecteur à 2 broches du capteur fumée ou de la sonde d'ambiance sur la carte électronique	Vérifier si le connecteur est bien inséré/positionné (voir schéma électrique)
	Carte électronique défectueuse	Remplacer la carte électronique (utiliser seulement des pièces d'origine)
	Position erronée du capteur fumée	Vérifier si le capteur est positionné correctement
L'appareil fonctionne pendant 9 à 10 minutes et s'arrête	La sonde de température est défectueuse	Répéter la procédure d'allumage. Si le problème persiste, contacter un technicien agréé
	Les gaz de combustion n'ont pas atteint la température d'allumage nécessaire	Répéter la procédure d'allumage. Si le problème persiste, contacter un technicien agréé
	La sonde de température pourrait être connectée erronément	Vérifier le câblage et les connexions
	Conduit d'évacuation bouché	Nettoyer les conduits d'évacuation
	Défaut d'allumage	Voir NO ACC
	Carte électronique défectueuse	Remplacer la carte électronique (utiliser uniquement des pièces d'origine)
	Conduit de la tarière de chargement bouché	Vider le chargeur de granulés. Vérifier et nettoyer le conduit




Ce manuel d'instructions contient toutes les informations nécessaires pour l'installation, le fonctionnement et l'entretien. Contactez votre revendeur seulement après avoir suivi scrupuleusement toutes ces instructions.

Fusible sur la carte électronique.

Dévissez le bouchon porte-fusible de la carte électronique et remplacez le fusible par un autre de même caractéristique.

Caractéristique du fusible sur la carte de base: F6.3AL250V

Fig. 55

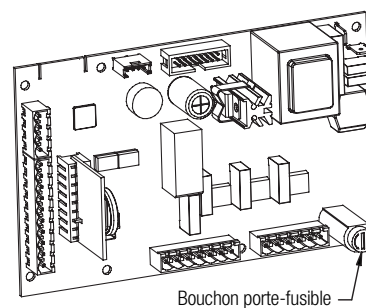


DT2032940-00

Fusible sur la prise IEC de l'alimentation.

Retirez le porte-fusible et remplacez le fusible en utilisant le fusible de rechange qui se trouve dans le tiroir.

Caractéristique: F6.3AH250V.

Fig. 56

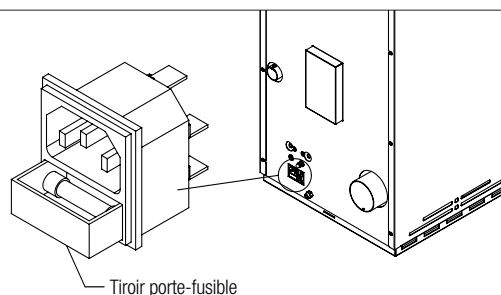

DT2030897-00

Français

NORMES DE RÉFÉRENCE

DT2010209-05

ASTM E1509.....	Norme relative aux appareils de chauffage utilisant comme combustible des granulés
UL 1482.....	Appareils de chauffage à combustible solide
ULC S627	Normes canadiennes pour les poêles à granulés
UL 181.....	Conduits et connecteurs fabriqués en usine
UL 641.....	Système d'évacuation basse température de type L
ULC S609	Conduits basse température de type L
Manufactured home and safety standard (HUD), cfr 3280, partie 24...	Installation en mobile home
NFPA (Incendie) 211	Norme pour les cheminées, foyers, conduits de fumée et appareils utilisant des combustibles solides



N° de série du produit à spécifier en cas de demande
d'intervention.

**POUR SERVICE OU QUESTIONS,
CONTACTEZ D'ABORD VOTRE REVENDEUR.**

Distribué par :

Pacific Energy Fireplace Products Ltd.
2975 Allenby Rd.
Duncan, BC, Canada
V9L 6V8
Tel: 1-250-748-1184
email: support@pacificenergy.net



GRUPPO  **PIAZZETTA** S.p.A.

Via Montello, 22
31011 Casella d'Asolo (TV) - ITALY
Tel. +39.04235271 - Fax +39.042355178
www.piazzetta.it
e-mail: infopiazzetta@piazzetta.it